


MONTAGE INSTRUCTIE STOER! BERN BRIEVENBUS

Overzicht

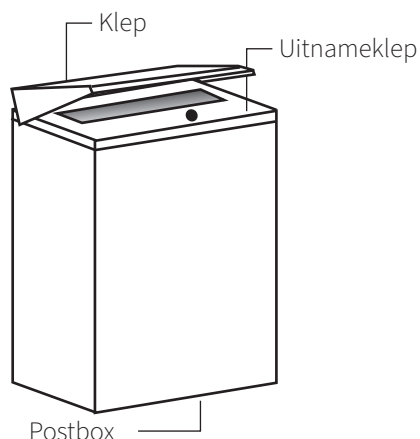


1

Gaten boren in de muur

Voor het monteren op de muur, kun het standaard Allux & Stoer! gatenpatroon aanhouden.

Deze is 200mm x 193mm (BxH) en kan met een 6mm boor worden voorbereid.

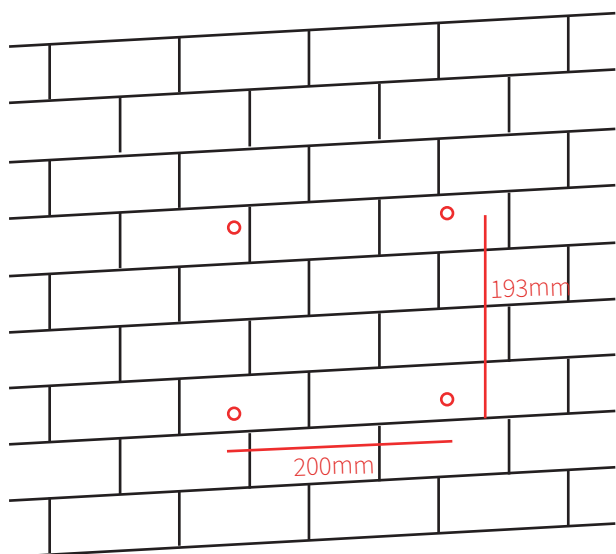

Na het boren kunnen alle gaten voorzien worden van de meegeleverde pluggen. Hierna kunnen de onderste gaten alvast voorzien worden van de schroeven en afstandhouders.

2

Monteren brievenbus

Na het inschroeven van de onderste 2 gaten, kun je in de kast alvast de bovenste 2 gaten voorzien van de schroef & afstandhouder (afstandhouder achter de kast, schroef vanuit de kast).

Schuif vervolgens de brievenbus over de slobgaten van de kast over de 2 onderste schroeven.

Daarna is het mogelijk de bovenste 2 schroeven in de gaten te monteren in de kast. Zorg hiervoor dat zowel de klep als uitname klep zijn geopend.

